

取扱説明書


DAYTONA®

*取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。

*この商品もしくはこの商品を取付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

R36121①/②

 336F モノラック用フィッティング	適 応 車 種	商品 NO.
	TDM 850 '96~'01	36121

この度はデイトナ「Givi 336F モノラック用フィッティング」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。


〔表示用語の説明〕

この取扱説明書では商品を安全に正しくお使い頂くために必要な表示を次のように区分・表示しております。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず内容をお守り下さい。



警告

「身体や生命に危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示



注意

「デイトナ商品や純正部品、車体の損傷を防止」するための事項の表示

要点

「正しい操作方法や取付け方法、点検整備上のポイント」を示す事項の表示


＜特徴＞

- ・この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。



警告

- ・各商品の指定積載上限を必ず守って下さい。1 ケースあたりの積載上限は3 kg です。
- ・激しいオフロード走行をしないで下さい。
- ・公道上に限らず 100 km/h 以下で走行して下さい。
以上に抵触した場合は、商品の破損や車体の損傷を招くだけでなく、事故を誘発しお客様が重傷を負ったり死亡する可能性があります。また第三者の財産や生命を損なう恐れがあります。
- ・この商品は、記載されている適応車種以外の車輛には使用しないで下さい。
- ・取付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないように、ネジロック剤を併用し所定トルクで確実に締付けて下さい。
- ・取付け後、約 100 km 走行しましたら、各部を点検しネジ部等の増締めを行って下さい。その後は約 500 km ごとに必ず点検を行い、同様の増締めを行って下さい。
- ・走行中に異常が発生したと思われる場合は、直ちにバイクを安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。
- ・この商品にトップケースを取付けた場合、車輛重量が重くなるためハンドリングが変化します。また、ブレーキの効き具合にも影響しますのでご注意下さい。



注意

- ・組付け作業には専門知識が必要です。なるべく販売店にご依頼下さい。
- ・組付け作業が終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。
- ・定期点検を怠ると重大な事故やトラブルの原因となります。必ず実施して下さい。
- ・この商品をつかんでメインスタンド掛けや車体の取回しをしないで下さい。破損や変形の可能性があります。

要点

- ・この商品を取り付ける事により一部の車種でヘルメットホルダーが使用できなくなります。予めご了承ください。
- ・マウントプレートは別売りとなっております。モノキータイプ (M2) およびモノロックタイプ (MM) の中からお選び下さい。
- ・ケースは別売りとなっております。詳細は弊社総合カタログまたはホームページURL <http://www.givi-jp.com> をご参照下さい。

● 塗装に関する注意事項

- * 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。

※上記の警告や注意、要点ならびにお願いなどを無視して発生したいかなる不具合に対しても株式会社デイトナおよびイタリア G I V I 社は一切の責任を負いません。

この商品は予告なしに仕様を変更する場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。

<商品内容>

取付け順	パーツ名	サイズ (mm)	数量
①	ブリッジ		1
②	ワッシャ	φ6	2
③	六角ボルト	M6 × 25	2
④	サポート		2
⑤	ワッシャ	φ8	2
⑥	六角ボルト	M8 × 16	4
⑦	カラー	φ14 × 30	2
⑧	ベース支持ステー		2
⑨	ワッシャ	φ8	4
⑩	六角ボルト	M8 × 45	2

<完成図>





(MM は別売です)

<組付け図>

作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。


<別売り>

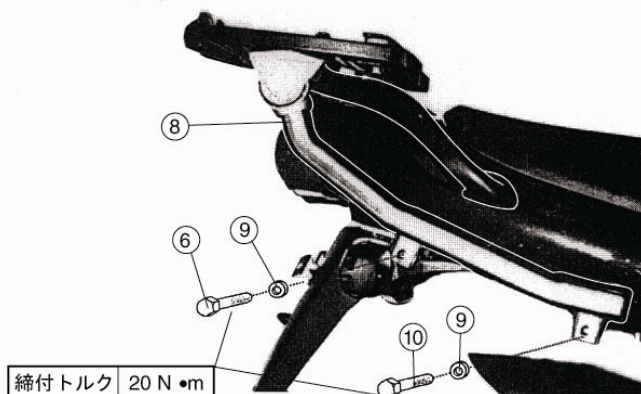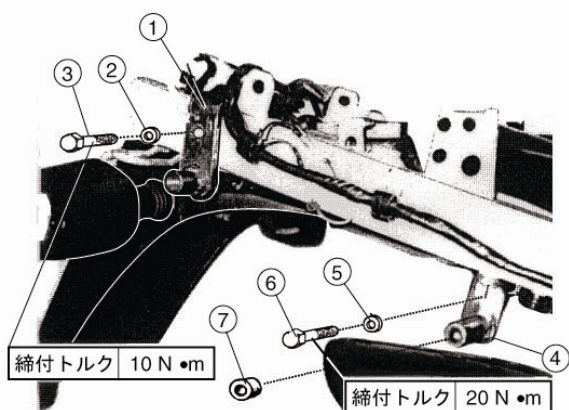

MONORACK MM



MONORACK M2

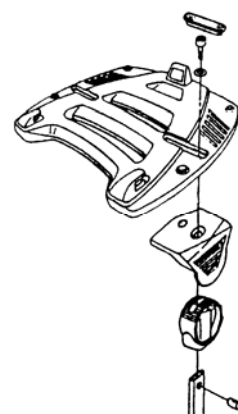

当社確認車両は '96 年型イギリス仕様です。年式、仕向け地により細部が異なります。

要点

- ・組付作業はシートとテールカウルを取外してから行います。
- ・①ベース支持ステーは取付け部分にリブがある方を外側になるように組付けて下さい。
- ・国内仕様の左側④サポートはヘルメットホルダーを取り外して組付けて下さい。
- ・六角穴付ボルトは各部を仮組みしてから所定のトルクで確実に締付けて下さい。
- ・ヘルメットホルダーが干渉する場合はとりはずして下さい。

JASDAQ上場企業 証券コード7228

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

*この用紙は再生紙を使用しています

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、0120-60-4955まで。時間 平日 午前9:00~午後6:00

URL総合<http://www.daytona-mc.jp>GIVI専用<http://www.givi-jp.com>